

English

VERIFY THE CONTENTS INSIDE PACKAGE BOX

The package should contain the items plus IHD-200 Series. If any item is missing or damaged, please contact the seller immediately.

• Quick Installation Guide • CD-ROM • RJ-45 Cable • Vesa Mounting Bracket • Screws • Foot Pad • Power Adapter

INSTALLATION


1. Connect the video source to the Transmitter / Sender (IHD-200T) Unit.
 2. Connect the monitor to the Receiver (IHD-200R) Unit.
 3. Use CAT5/5e cables (EIA / TIA 568B industry standard compliant) for connection between Transmitter / Receiver and the Ethernet Switch.
 4. Set an identical ID number on Rotary DIP Switch for all Units of the same group.
 5. Apply the proper power to all connecting devices.
- * Please refer the CD (User's Manual) for more about the device setting.

Note:

- It is suggested using the proper Ethernet Switch to ensure optimal transmission quality.
 - If users encounter no screen display in computer connection:
1. Make sure the device cables are correctly and firmly attached.
 2. Set your display device's (TV, monitor, etc.) input source as HDMI.
 3. Check the PC BIOS configuration about the video output setting.
 4. Connect your computer to the HDMI Display DIRECTLY to check if the video signal gets through.

PRODUCT OUTLOOK & FUNCTION


Position	Description	Function
T1		
R1	Video Connector	Connect to the HDMI source
T2	R2	Connect to an LAN Switch (IGMP supported Gigabit Ethernet Switch recommended)
T3	R3	Reset Button
T4	R4	Power Supply
T5	R5	B2 Push Button
T6	R6	B1 Push Button
T7	R7	Rotary DIP Switch
T8	R8	Control Port
T9	R9	AUX/EXT Port
T10	R10	Network Status LED
		Flashing: Connected to Ethernet network
T11		
R11	Link / Power LED	Blue: Link OK Green: Video Unlink Flash Blue + Green: Linking and searching video source Blue: Link OK Red: Video Unlink Flash Blue + Red: Linking and searching video source

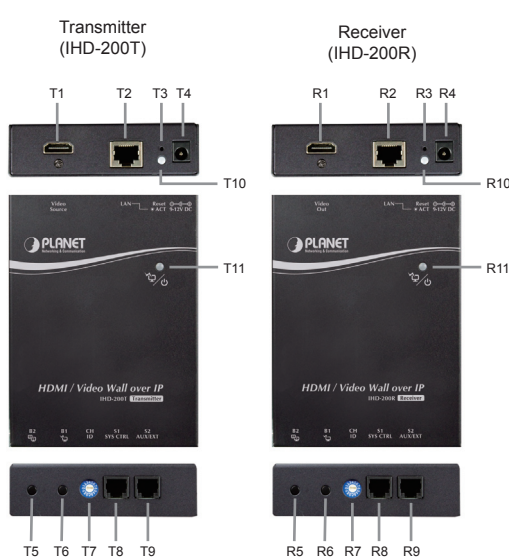

PUSH BUTTON CONTROL

Button	Unit	Function
B1	IHD-200T & IHD-200R	■ Press once – Link / Unlink video ■ Factory Default Setting with steps below: Power off the unit → Press and hold the button → Power on the unit → Release the button after 17 sec. (the Power / Link LED flashes green/red & blue) → Re-power the unit
B2	IHD-200T & IHD-200R	■ Press for 1 sec. - Select Graphic Mode or Video Mode (also deploy to all the IHD-200T and IHD-200R of the same channel) (Default: Graphic Mode) ■ Press for 3 sec. → Enter Anti-Dither Adjustment Mode: Level 1 / Level 2 / Off (also deploy to all the IHD-200T and IHD-200R of the same channel) (Default: Off)
	IHD-200R	■ EDID Copy with steps below: Power off the unit → Press and hold the button → Power on the unit → Release the button after 12 sec. (the Network Status LED flashes yellow)

CONNECTION PATTERN

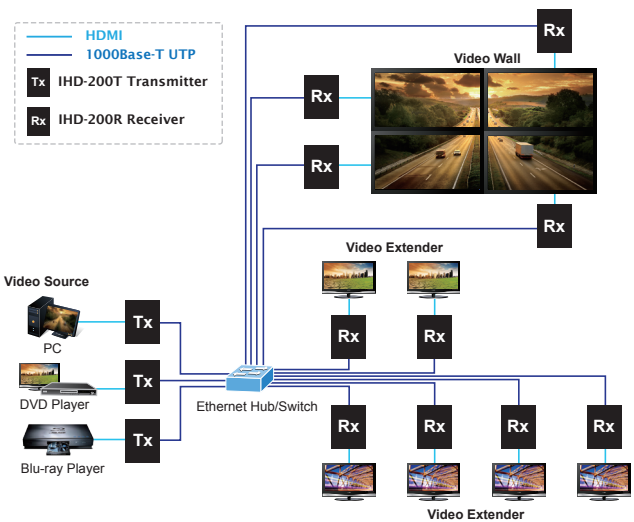

Further Configuration

For detail configuration, please check user's manual on the bundled CD.

If you have any other questions, please contact the dealer where you purchased this product or you can contact PLANET directly at the following email address: support_ica@planet.com.tw

Germany

Inhalte des Lieferkartons prüfen

Der Karton sollte die folgenden Artikel enthalten plus IHD-200 Serie. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

• Schnellinstallationsanleitung • CD-ROM • RJ-45 Kabel • Vesa-befestigungswinkel • Schrauben • Fusspolster • Netzteil

INSTALLATION


1. Schließen Sie die Videoquelle an das Übertragungs-/Sendegerät (IHD-200T) an.
 2. Schließen Sie den Monitor an den Receiver (IHD-200R) an.
 3. Verbinden Sie Übertragungsgerät / Receiver und den Ethernet-Switch mit den CAT5/5e-Kabeln (EIA / TIA 568B Industriestandardkonform).
 4. Legen Sie für alle Geräte derselben Gruppe dieselbe ID-Nummer am DIP-Dreheschalter fest.
 5. Nutzen Sie für alle Verbindungsgeräte eine geeignete Stromquelle.
- * Weitere Informationen zur Geräteeinstellung entnehmen Sie bitte der CD (Benutzerhandbuch).

Hinweis:

- Es wird angeregt, einen geeigneten Ethernet-Switch zu nutzen, um eine optimale Übertragungsqualität sicherzustellen.
 - Wenn die Benutzer keine Bildschirmanzeige bei der Computerverbindung haben:
1. Stellen Sie sicher, dass die Geräte Kabel richtig und fest befestigt sind.
 2. Stellen Sie die Eingangsquelle Ihres Anzeigeräts (Fernseher, Monitor usw.) auf HDMI ein.
 3. Überprüfen Sie die BIOS-Konfiguration des PCs bezüglich der Einstellung Videoausgang.
 4. Schließen Sie Ihren Computer DIREKT an das HDMI-Display an um zu sehen, ob das Signal durchkommt.

PRODUKT OUTLOOK UND FUNKTION

Position	Beschreibung	Funktion
T1		An die HDMI-Quelle anschließen
R1	Videoanschluss	An den HDMI-Monitor anschließen
T2	R2	An einen LAN-Switch (IGMP-unterstützter Gigabit Ethernet-Switch empfohlen) anschließen
T3	R3	Reset-Taste
T4	R4	Stromversorgung
T5	R5	B2-Drucktaste
T6	R6	B1-Drucktaste
T7	R7	DIP-Dreheschalter
T8	R8	Steuerungsanschluss
T9	R9	AUX/EXT-Anschluss
T10	R10	Netzwerkstatus-LED
		FBlinken: Ans Ethernet-Netzwerk angeschlossen
T11		
R11	Link- / Power-LED	Blau: Verbindung OK Grün: Video getrennt Blinken blau + grün: Verbindungsaufbau und Suche nach Videoquelle Blau: Verbindung OK Rot: Video getrennt Blinken blau + rot: Verbindungsaufbau und Suche nach Videoquelle

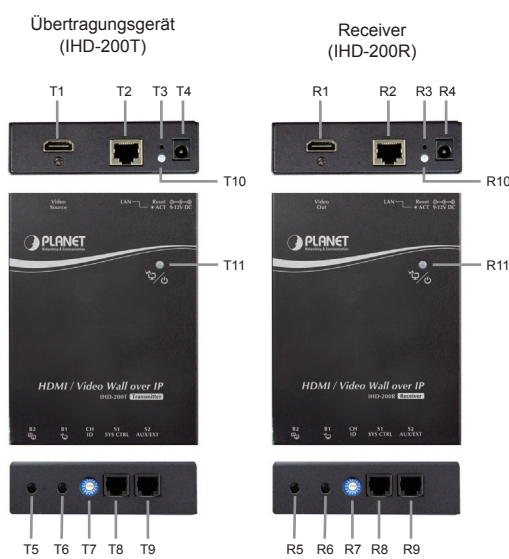

DRUCKTASTENBETÄTIGUNG

Taste	Gerät	Funktion
B1	IHD-200T & IHD-200R	■ Einmal drücken – Video verbinden / trennen ■ Werkseinstellung mit Schritten unten: Gerät ausschalten → Taste drücken und halten → Gerät einschalten → Taste nach 17 Sek. loslassen (die Power- / Link-LED blinkt grün/rot und blau) → Gerät erneut einschalten
B2	IHD-200T & IHD-200R	■ 1 Sek. lang drücken – Grafikmodus oder Videomodus auswählen (auch auf alle IHD-200T und IHD-200R desselben Kanals anwenden) (Standard: Grafikmodus) ■ 3 Sek. lang drücken – In den Anti-Dither-Anpassungsmodus gehen: Level 1 / Level 2 / Aus (auch auf alle IHD-200T und IHD-200R desselben Kanals anwenden) (Standard: Aus)
	IHD-200R	■ EDID Copy mit Schritten unten: Gerät ausschalten → Taste drücken und halten → Gerät einschalten → Taste nach 12 Sek. loslassen (die Netzwerkstatus-LED blinkt gelb)

Weitere Konfiguration

Detaillierte Hinweise zur Konfiguration entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, oder unter folgender eMail-Adresse direkt an PLANET:

support@planet.com.tw

Italian

VERIFICARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione dovrebbe contenere il prodotto della serie IHD-200. Se uno dei seguenti accessori è mancante o danneggiato contattare il rivenditore.

• Guida Rapida • CD-ROM • Cavo RJ-45 • Supporto A Parete Vesa • Viti • Piedini • Alimentatore

INSTALLAZIONE


1. Collegare il video al Transmitter / Sender dell'unità (IHD-200T).
 2. Collegare il monitor al Receiver dell'unità (IHD-200R).
 3. Usare cavi di CAT5/5e (compatibili allo standard EIA / TIA 568B) per effettuare la connessione tra il Transmitter / Receiver e lo Switch Ethernet.
 4. Configurare lo stesso numero di ID sia sul DIP Switch a rotellina che per tutte le unità dello stesso gruppo.
 5. Alimentare il dispositivo.
- * per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità fare riferimento al manuale utente presente sul CD fornito nella confezione.

Nota:

- Utilizzare uno Switch Ethernet appropriato per assicurare una qualità di trasmissione ottimale.
 - Se dopo la connessione non appare nessuna schermata:
1. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente ed i connettori bloccati.
 2. Configurare l'unità sorgente in modalità HDMI (TV, monitor, etc.).
 3. Controllare la configurazione BIOS del PC per quanto riguarda i parametri uscita video.
 4. Collegare il computer alla porta HDMI del Display DIRETTAMENTE per controllare se il segnale video è presente.

PANORAMICA DEL PRODOTTO & FUNZIONI

Riferimento	Descrizione	Funzione
T1		
R1	Connettore Video	Collegare alla sorgente HDMI
T2	R2	Collegare al monitor HDMI
T3	R3	Collegare ad uno Switch di rete LAN (raccomandato uno Switch Ethernet con supporto IGMP e Gigabit)
T4	R4	Alimentazione
T5	R5	Tasto Reset
T6	R6	Collegamento all'alimentatore
T7	R7	Riferirsi alla sezione tasti di controllo
T8	R8	Tasto B1
T9	R9	Selezione del canale video
T10	R10	Porta di Controllo
		System control (riservato)
T11	R11	Porta AUX/EXT
		Data communication (riservato)
		Lampeggiante: connesso alle rete LAN
		Blu: Link OK Verde: senza collegamento Video Lampeggiante Blu + Verde: in collegamento e ricerca la sorgente video
		Blue: Link OK Rosso: senza collegamento Video Lampeggiante Blu + Rosso: in collegamento e ricerca la sorgente video

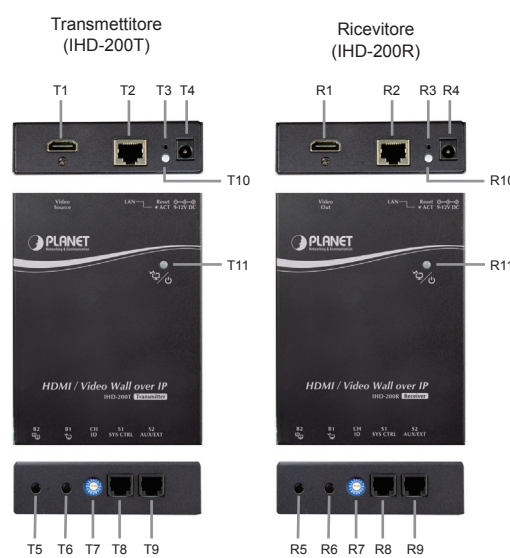

TASTI DI CONTROLLO

Tasto	Dispositivo	Funzione
B1	IHD-200T & IHD-200R	■ Premuto Una Volta – Link / Unlink video ■ Riporta ai valori di fabbrica effettuare le seguenti operazioni: spegnere il dispositivo → tenere premuto il tasto → accendere il dispositivo → Rilasciare il tasto dopo 17 sec. (il LED Power / Link lampeggerà verde/Rosso & blu) → alimentare il dispositivo nuovamente
B2	IHD-200T & IHD-200R	■ Premere per 1 sec. – Selezionare la modalità Grafica o la modalità Video (impostare tutti i dispositivi IHD-200T e IHD-200R sullo stesso canale) (impostazione iniziale: Graphic Mode) ■ Premere per 3 sec. – inserire Anti-Dither Adjustment Mode: Livello 1 / Livello 2 / Off (impostare tutti i dispositivi IHD-200T e IHD-200R sullo stesso canale) (impostazione iniziale: Off)
	IHD-200R	■ EDID Copy: Effettuare le seguenti operazioni: spegnere il dispositivo → tenere premuto il tasto → accendere il dispositivo → rilasciare il tasto dopo 12 sec. (il LED di stato rete lampeggerà giallo)

Ulteriori configurazioni

Per maggiori dettagli sulla configurazione, fare riferimento al manuale fornito sul CD presente nella confezione.

Se dopo aver visionato il manuale i dubbi persistono contattare il distributore, il rivenditore locale dove è stato acquistato il prodotto oppure inviare una email al seguente indirizzo: support@planet.com.tw

Portuguese

VERIFIQUE O CONTEÚDO DENTRO DA CAIXA DA EMBALAGEM

A embalagem deve conter os itens mais Série IHD-200. Se qualquer item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o vendedor imediatamente.

• Guia de Instalação Rápida • CD-ROM • RJ-45 Cabo • Estrutura De Montagem Vesa • Parafusos • Tabuleiro De Comida • Adaptador de energia

NSTALAÇÃO


1. Ligue a fonte de vídeo à unidade Transmissora / Emissora (IHD-200T).
 2. Ligue o monitor à unidade Receptora (IHD-200R).
 3. Utilize cabos CAT5/5e (EIA / TIA 568B de acordo com os padrões da indústria) para ligação entre o Transmissor / Receptor e o Interruptor Ethernet.
 4. Defina um número de ID idêntico no Interruptor Alternativo para todas as Unidades do mesmo grupo.
 5. Aplique a energia adequada a todos os dispositivos ligados.
- * Veja por favor o CD (Manual de Utilização) para saber mais sobre a definição do dispositivo.

Nota:

- Sugerimos que utilize um Interruptor Ethernet adequado para assegurar óptima qualidade de transmissão.
 - Se os utilizadores não encontrarem ecrã de apresentação no computador de ligação:
1. Certifique que os cabos de ligação estão correctamente e firmemente ligados.
 2. Defina a apresentação do seu dispositivo (TV, monitor, etc.) na entrada como o HDMI.
 3. Verifique a configuração PC BIOS acerca da definição do vídeo de saída.
 4. Ligue o seu computador à Apresentação HDMI DIRETAMENTE para verificar se o sinal de vídeo é transmitido.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO & FUNÇÃO

Posição	Descrição	Função
T1		
R1	Ligação de Vídeo	Ligue à fonte HDMI
T2	R2	Ligue ao monitor HDMI
T3	R3	Ligue a um Interruptor LAN (recomendamos um Interruptor Gigabit Ethernet que suporte IGMP)
T4	R4	Reinício do sistema
T5	R5	Entrada de energia DC
T6	R6	Veja a Secção do Botão de Controlo
T7	R7	Botão de Reinício
T8	R8	Seleccione a ID do Canal
T9	R9	Porto de controlo
		Controlo de sistema (reservado)
T10	R10	Porto AUX/EXT
		Comunicação de dados (reservado)
T11	R11	Estado de Rede LED
		A piscar: Ligado à rede Ethernet
		Link- / Power-LED
		Azul: Ligação OK Verde: Vídeo Desligado Azul + Verde a piscar: A ligar e à procura da fonte de vídeo Azul: Ligação OK Vermelho: Vídeo Desligado Azul + Vermelho a piscar: A ligar e à procura da fonte de vide

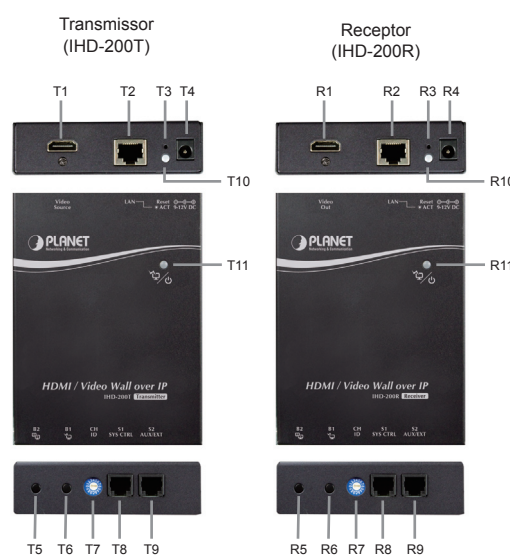

BOTÃO DE CONTROLO

Botão	Unidade	Função
B1	IHD-200T & IHD-200R	■ Pressione uma vez – Ligat / Desligar vídeo ■ Definições Padrão de Fabrico com os seguintes passos: Desligue a unidade → Pressione e mantenha o botão → Ligue a unidade → Liberte o botão ao fim de 17 seg. (a Energia / O LED de ligação pisca verde/Vermelho & azul) → Volte a ligar a unidade
B2	IHD-200T & IHD-200R	■ Pressione durante 1 seg. – Selecciono o Modo Gráfico ou Modo de Vídeo (ligue também a todos os IHD-200T e IHD-200R do mesmo canal) (Padrão: Modo Gráfico) ■ Pressione durante 3 seg. → Entre no Modo de Ajustamento Anti Falha: Nível 1 / Nível 2 / Desligado (ligue também a todos os IHD-200T e IHD-200R do mesmo canal) (Padrão: Desligado)
	IHD-200R	■ Cópia EDID com os seguintes passos: Desligue a unidade → Pressione e mantenha o botão → Ligue a unidade → Liberte o botão ao fim de 12 seg. (O LED de Estado da Rede pisca amarelo)

Mais Configurações

Para detalhes de configuração, veja o manual do usuário no CD integrado.

Caso você tenha outras dúvidas, por favor, entre em contato com o revendedor onde você adquiriu este produto ou entre em contato diretamente com a PLANET no seguinte endereço de email: support@planet.com.tw

